

取扱説明書

このたびはPROVIDENCE製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を末永くご使用頂くためにも、必ずこの取扱説明書をご一読下さい。

■特 長

- ●VITALIZER®とFINAL BOOSTER(FB)を組み合わせたコンビネーション・ペダルです。
- ●FINAL BOOSTER(FB)は、音質を重視したフルレンジ・ブースターです。前段のVITALIZER®回路でローインピーダンス化したサウンドを、最大20dBまでレベル・コントロールする事ができます。
- ●VITALIZER®機能はフットスイッチのオン・オフによらず常時機能しますので、VITALIZER® FB以降は音作りのしやすい常に安定した信号になります。
- ●出力ジャックに接続されるモノプラグのシールド側に2接点でエフェクターのグランド側を接続するD.C.G.サーキット(ダブル・コンタクト・グランディング・サーキット)を採用。接点の面積を増やすことで接触不良が起きにくくなり、音質面でも有利に働きます。

※Vitalizer®とは

Vitalizer®/バイタライザーとは、音質の変化や劣化、さらにはノイズの混入を抑え力強く活きいきした信号を出力するActive Impedance Converterです。プラグ/ジャックの接点や長いケーブル等によるノイズや音質変化の影響を受けやすいハイ・インピーダンスの電気信号を影響の受けにくいロー・インピーダンス信号に変換します。ギターやエフェクターなど楽器の信号特性を踏まえて、聴感上のナチュラルを追求し、敢えてHi-Fiになりすぎないようにするなど、用途によってプロビデンス独自の工夫が施されています。

■機能説明

- ① BOOST:ブーストレベルを調整します。左に回しきった位置で入出力が同じ音量のユニティーレベルです。時計方向に回していくと音量が大きくなります。
- ② フットスイッチ:BOOSTのオン/オフを切り替えるスイッチです。 VITALIZER*はBOOSTがオフの時も機能します。
- ③ LEDインジケーター:エフェクト・オン時にLEDが点灯します。 このLEDにはバッテリーモニター機能が装備されており、バッテリーを使用している場合、 LED点灯時に電圧が約7V以下になるとLEDが急速に暗くなりはじめ、 音質など機能の低下を知らせます。この状態でもエフェクト音は出力しますが、 本機の性能を十分に発揮させるためにバッテリーの交換をお奨めいたします。
- ④ IN: 入力ジャックです。ギターやその他の電子楽器、または他のエフェクターの出力を接続します。 INジャックは電池使用時の電源スイッチを兼ねており、プラグを挿すと電源がONになります。
- ⑤ OUT: 出力ジャックです。アンプや他のエフェクターの入力に接続します。
- ⑥ DC9V:ACアダプター(PAP-509DCJ2:別売)を接続するジャックです。

■主な仕様

- ●コントロール:BOOST
- ●端子:1/4インチ標準フォーン・ジャック(入力、出力)、DC9V入力ジャック(ACアダプター・ジャック)
- ●電源:9Vバッテリー および ACアダプター(各別売)
- ●消費電流:DC9V 約14mA(エフェクトON時)
- ●サイズ:115(D) × 72(W) × 50(H)mm
- ●重量:約250g(電池含まず)

■バッテリーの交換について

本体裏ブタの4本のネジを外し、バッテリーを交換します。9V/006Pをご使用下さい。交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

■取扱上の注意


- ●アンプ等スピーカーがつながっている機器の電源を入れた状態で、本機の入出力ジャックの抜き差しをしないでください。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。
- ●故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止しお買い上げ店または当社までご相談ください。
- ●長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。
- ●ACアダプターをご使用の際にも、バッテリーを入れておくことをお薦めいたします。誤ってACアダプターのプラグが外れた場合でもバッテリーに電源が切り替わり演奏を続けることができます。ACアダプターにはPROVIDENCE PAP-509DCJ2を必ずご使用ください。
- ●電池の電圧が低下するとエフェクトのかかり具合が弱くなったり、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しい電池と交換してください。

■トラブルシューティング

●LEDが点灯しない。

電池を新しい物に交換して下さい。

※ 規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

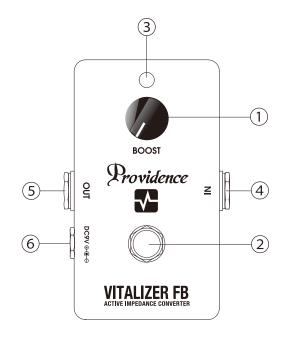

鱗パシフィクス

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-21-7 TEL. 045-510-4060 FAX. 045-510-4061 URL. http://www.providence.jp/ E-mail. info1@pacifix-ltd.com

Rev 1.0