

Providence®

VELVET COMP VLC-1 取扱説明書

このたびはPROVIDENCE製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。PROVIDENCE製品は多くのユーザーからのご要望を実現するために、様々な問題を解決して行く過程から生まれています。実際に使用するユーザーのニーズとPROVIDENCEの技術が融合し、実践的でユニークな製品が生まれるのです。1つの製品が完成するまでに何度も厳しいテストを行い、高い信頼性を保ちながら音楽的音質にこだわった製品開発を追及しています。未永くご使用頂くためにもご使用前にこの取扱説明書をご一読下さい。

■特長

- PROVIDENCE/VELVET COMPは名前の如くベルベットのように滑らかで艶のあるコンプレッサーです。アタックタイムコントロールにより、アルペジオからロングサステインのリードプレイ、立ち上がりの速いカッティングなど、さまざまなプレイに対応します。サステイン幅は広く設定しており、リミッター的な使い方から強いコンプレッションまで、クリーンサウンド、ドライブサウンドを問わず幅広いサウンドメイキングが可能です。
- 通常のTrue-Bypassサーキットは音声信号がバイパス時にスイッチ回路を2回路通りますが、VELVET COMPのサーキットはバイパス時にスイッチ回路を1回路しか通らないシングル・コンタクト・トゥルーバイパス・サーキットを採用しています。その結果、いままで以上に製品の信頼性の向上と、より高いサウンドクオリティーを得ることができました。
- VELVET COMPのLEDは、エフェクトのON/OFF状態を表示するだけでなく、バッテリーの電圧を監視する機能を持っています。バッテリーの電圧が約7V以下になるとLEDが消灯しはじめます。この状態でもエフェクト音は出力しますが、本機の性能を十分に発揮させるためにバッテリーの交換をお奨めいたします。

■機能説明

- SUSTAIN: サステイン・タイム(音を伸ばす時間)を調整します。左に回すとサステイン・タイムが短くなり、大きなレベルが入力された時、レベルを抑えるリミッター的な使い方ができます。右に回すと、サステイン・タイムが長くなります。
- ATTACK: ピッキング時のアタックの強さを調整します。右に回すとピッキング時のアタック音が強く出ます。左に回すとアタック音が抑えられます。
- LEVEL: エフェクト・オン/オフ時のレベルを調整します。右に回すとエフェクト・オン時の出力レベルが大きくなります。左に回すとエフェクト・オン時の出力レベルが小さくなります。

■主な仕様

- コントロール: LEVEL, SUSTAIN, ATTACK
- 端子: 1/4インチ標準フォーン・ジャック(入力、出力)、DC9V入力ジャック(ACアダプター・ジャック)
- 電源: 9Vバッテリー(1個)、ACアダプター(別売)
- 消費電流: DC9V 約4mA(エフェクトON時)
- サイズ: 115(D) × 72(W) × 50(H)mm
- 重量: 約250g(電池含まず)

■バッテリーの交換について

本体裏ボタの4本のネジを外し、バッテリーを交換します。9V/006Pをご使用下さい。交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

■取扱上の注意

- アンプ等スピーカーが繋がっている機器の電源を入れた状態で、本機の入出力ジャックの抜き差しをしないでください。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。
- 故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止しお買い上げ店または当社までご相談ください。
- 長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。
- ACアダプターをご使用の際にも、バッテリーを入れておくことをお奨めいたします。誤ってACアダプターのプラグが外れた場合でもバッテリーに電源が切り替わり演奏を続けることができます。ACアダプターにはPROVIDENCE PAP-509DCJまたはPAE-101Pを必ずご使用ください。
- 電池の電圧が低下すると、エフェクトのかかり具合が弱くなったり、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しい電池と交換してください。

■トラブルシューティング


- LEDが点灯しない。
電池を新しい物に交換して下さい。

※ 規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■お薦めのセッティング


■リミッターサウンド

LEVEL: 3時前後
ATTACK: 2-3時
SUSTAIN: 7-8時

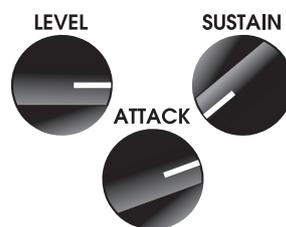

■カッティング用

LEVEL: 2時前後
ATTACK: 12時
SUSTAIN: 12時

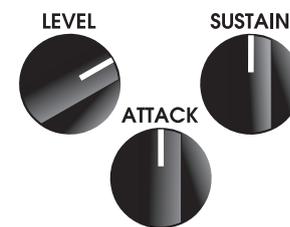

※LEVELはオン/オフして出力レベルを調整して下さい。

株式会社 **パシフィクス**

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-21-7
TEL. 045-510-4060 FAX. 045-510-4061

URL: <http://www.providence.jp/> E-mail: info1@pacifix-ltd.com