

# Providence®

## eXpresso II Bass Pickups

eX II J Bass1 Set (eX II-J11/ eX II-J31) for 4 string

eX II J5 Bass1 Set (eX II-511/ eX II-531) for 5 string

### 取扱説明書

このたびはPROVIDENCE製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を末永くご使用頂くためにも、必ずこの取扱説明書をご一読下さい。

#### ■ピックアップの特長

- eX II J Bass1 Set/ eX II J5 Bass1 SetはJ-Bassタイプのエレクトリックベースピックアップです。  
フラットでナチュラルな音色を持ち、ネック側とブリッジ側の巻き数を変えることで配置による音量差や音質を整えています。
- ポールピースにグランド処理を施し、出力線に一芯シールド線を使用することで強力なノイズ対策を行っています。
- ネック側に対しブリッジ側を逆磁逆巻にすることで出力レベルを揃えた時にハムキャンセル効果を生みノイズを低減します。

#### ■スペック


- 弦間ピッチ: 20mm/ eX II J Bass1 Set for 4 string  
: 19mm/ eX II J5 Bass1 Set for 5 string
- マグネット: アルニコ5
- 配線: 1芯シールド線

#### ■パーツリスト


- フロントピックアップ(Neck)×1
- リアピックアップ(Bridge)×1
- ピックアップ取り付けネジ×8

#### ■寸法図


4 弦用: eX II-J11 (Neck)

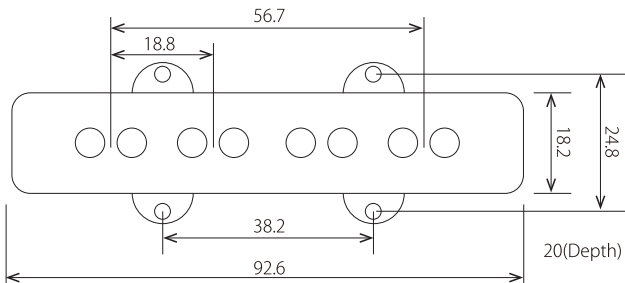


5 弦用: eX II-511 (Neck)

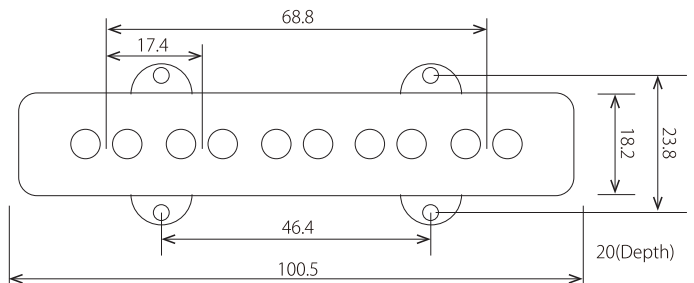

4 弦用: eX II-J31 (Bridge)

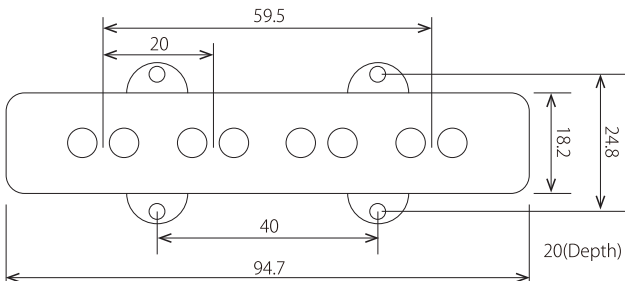

5 弦用: eX II-531 (Bridge)

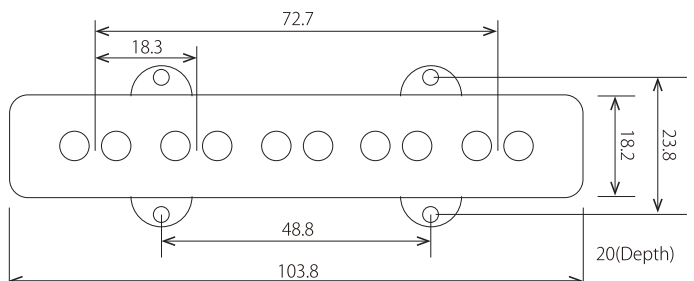


#### ■取扱上の注意


- ピックアップの交換、導入作業は電気配線と半田付けを行います。電気の基本知識と工具などが必要です。  
ご購入された店舗や専門のリペアショップに依頼される事を強くお勧めします。
- 本製品はギター、ベース本体への加工が必要な場合がありますので、その際にもご購入された店舗や専門のリペアショップにご相談ください。
- パーツに熱を加えすぎると怪我やパーツ破損の原因になります。
- ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は乾燥材等と一緒にし、高温多湿な場所は避けて保管してください。
- 取り付け作業時のミスによるギター、ベース本体、本製品及び使用部品の破損に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。

## 配線例

### 2 Vol/1 Toneの場合

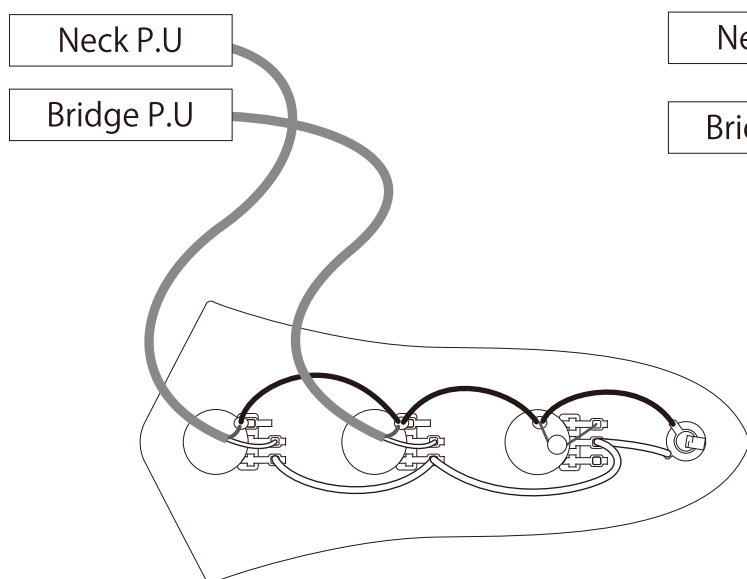

### 1 Vol/1 Balance/1 Toneの場合

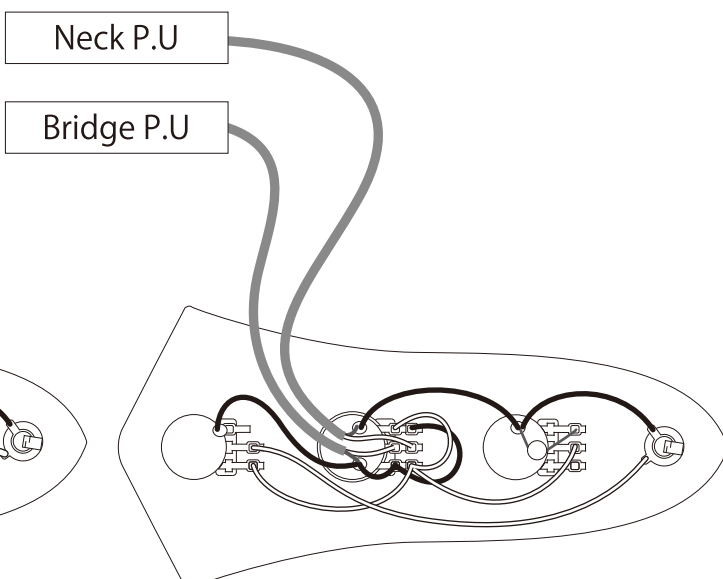

### ●交換方法

- ①ピックアップを交換するギター/ベースの弦を緩めて下さい。
- ②コントロールポットの付いているピックガード、コントロールプレートを外して下さい。  
コントロールポットが木部に直付けされている場合は、収められているキャビティの裏パネルを外して下さい。
- ③元から付いているピックアップの配線材をポットから外して下さい。  
Hot線はポットの端子又はセレクタースイッチに、Ground(Cold)線はポットのシャーシ等にハンダ付けされているはずなので、他の配線に気を付けて外して下さい。別のピックアップを取り付ける際同じ場所にHot/Ground(Cold)線を取り付けるので、どの位置のピックアップがどの端子に付いていたか覚えておくようにして下さい。
- ④付いているピックアップのネジを外し、ギター/ベース本体からピックアップを抜き取って下さい。  
これで新しいピックアップを搭載する準備ができました。
- ⑤新しいピックアップの配線材を抜き取ったピックアップの配線材と同じ場所に通して下さい。
- ⑥新しいピックアップをギター、ベース本体、又はピックガードに取り付けネジを締め固定して下さい。
- ⑦新しいピックアップのHot線をポットの端子又はセレクタースイッチにハンダ付けして下さい。  
Ground(Cold)線はポットのシャーシにハンダ付けして下さい。③で外した場所に戻すようにハンダ付けします。
- ⑧コントロールポットの付いているピックガード、コントロールプレートをギター、ベース本体に取り付けて下さい。  
木部に直付けされている場合はポットの収められているキャビティの裏パネルを取り付けて下さい。
- ⑨弦を張り直し、演奏してもピックアップと弦が接触しない位置までピックアップを下げて下さい。
- ⑩ギター、ベースをアンプにつなげ音が出るかを確認して下さい。  
音が出ない場合は配線の接続先が間違っていないか、きちんとはんだ付けされているかを確認して下さい。

株式会社 **パシフィクス**

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-21-7  
TEL. 045-510-4060 FAX. 045-510-4061  
URL. <http://www.providence.jp/> E-mail. [info1@pacifix-ltd.com](mailto:info1@pacifix-ltd.com)